

## MANUEL D'UTILISATION

# AMAZONE

# BALAYEUSE KMLS 150, 180, 210



## AMAZONEN-WERKEH.DREYER

Postfach 51 H. Dreyer Str.

D-49202 Hasbergen- D-27798 Hude/Oldenburg

Gaste Tel.: (04408) 927-0 Tel.: (05405) 501-0 Fax: (04408) 927 399

Fax: (05405) 501 147

## AMAZONE Machines Agricoles S.A.

17, rue de la Verrerie - BP 90106

F-57602 Forbach/France

Tel: 03 87 84 65 70 Fax: 03 87 84 65 71

Internet: www.amazone.fr E-mail: Forbach@amazone.fr



### **SOMMAIRE**

	Avant propos	4
1.	Informations générales concernant la machine	4
1.1	Domaine d'utilisation	4
1.2	Constructeur	4
1.3	Certificat de conformité	5
1.4	Renseignements à fournir en cas de commande ou de demande d'assistance	5
1.5	Identification de la machine	
1.6	Données techniques	
1.6.1	Niveau sonore	
1.7	Utilisation conforme	
2.	Consignes de sécurité	8
2.1	Risques inhérents au non respect des consignes	
	de sécurité	
2.2	Qualification du personnel utilisant la machine	8
2.3	Symboles repérant les recommandations importantes	_
0.0.4	contenues dans le manuel d'emploi	
2.3.1	Symbole "danger"	
2.3.2	Symbole "attention"	
2.3.3	Symbole "avis"	
2.3.4 2.4	Pictogrammes et panneaux adhésifs collés sur la machine. 9- De la sécurité au travail	
2.4 2.5	Consignes de sécurité s'adressant à l'utilisateur	
2.5 2.5.1	Consignes de securite s'adressant à rutilisateur	14
2.5.1	des accidents du travail14-	-16
2.5.2	Machines attelées au tracteur	
2.5.3	Entraînement par prise de force	
2.5.4	Installation hydraulique 18-	
2.5.5	Consignes s'appliquant aux opérations d'entretien	
	et de maintenance	20
3.	Réception de la machine	21

4.	Montage sur le "trois-points" arrière du tracteur	22-23
4.1	Arbre à cardan	24
4.2	Pose et adaptation de l'arbre à cardan	24
4.2.1	Pose de l'arbre à cardan	
4.2.2	Adaptation de l'arbre à cardan en attelant la machine	
	pour la première fois	24-26
4.3	Régime de prise de force à l'entrée du boîtier de	
	transmission KMLS (équipé d'un boîtier renvoi d'angle	
	simple	26-27
4.4	Raccords hydrauliques	
5.	Le rotor porte-balais	29
5.1	Montage	29
5.2	Démontage des balais	
5.3	Montage des couteaux verticoupe	
5.4	Balayage	
5.5	Vericouper	
5.6	Vidange de la benne	
6.	Réglage de la hauteur de travail	38
6.1	Réglage de la hauteur de travail par le rouleau de jauge arrière et le rouleau frontal	38-39
6.2	Réglage de la hauteur de travail par le rouleau de jauge	00 00
0.2	arrière et les roues pivotantes avant	40
7.	Nettoyage de la machine	41
8.	Maintenance	42
8.1	Niveau d'huile du boîtier	42
8.2	Points de graissage	
8.3	Arrêt prolongé	
8.4	Pression des pneumatiques	
9.	Transport sur route	46

#### **AVANT PROPOS**

La balayeuse KMLS assure de façon très simple et économique toutes les fonctions nécessaires à l'obtention d'un beau gazon, parfaitement entretenu et ceci sur n'importe quelle surface : terrains de sport, parcs municipaux, golfs ou paddocks, etc..

Veuillez lire attentivement le présent manuel. Le respect de ces quelques conseils pratiques d'utilisation et d'entretien vous permettra d'obtenir toute satisfaction de votre nouvelle «BALAYEUSE KMLS AMAZONE» et de bénéficier, le cas échéant, de notre garantie.

Avant de mettre la machine en service, lisez attentivement le manuel d'emploi et conformez-vous aux consignes de sécurité et aux autocollants fixés sur la machine. Il vous appartient également de vous assurer que tout autre utilisateur de votre machine ait bien lu la notice d'emploi avant utilisation.

L'emploi exclusif de pièces de rechange d'origine AMAZONE permet de satisfaire, sans risque, aux normes techniques et de sécurité réglementaires.

Ce manuel d'utilisation est valable pour la «BALAYEUSE AMAZONE».

### 1. <u>Informations générales concernant la machine</u>

#### 1.1 Domaine d'utilisation

La balayeuse KMLS est conçue pour le balayage et la scarification des espaces verts tels que terrains de football, parcs etc.

#### 1.2 Constructeur

AMAZONE Machines Agricoles S.A. F-57602 Forbach/FRANCE

Tél.: 03 87 84 65 70 Internet: www.amazone.fr

Fax: 03 87 84 65 71 E-mail: forbach@amazone.fr

#### 1.3 Certificat de conformité

La balayeuse KMLS est conforme à la directive européenne 89/392/EC et à ses additifs.

# 1.4 Renseignements à fournir en cas de commande ou de demande d'assistance

Lors de la commande d'accessoires ou de pièces, ne jamais omettre d'indiquer le type et le numéro de série de votre Balayeuse.



Pour le respect des normes techniques et de sécurité, employez exclusivement des pièces de rechange d'origine AMAZONE en cas de réparation.
L'emploi de pièces d'une autre origine peut éventuellement entraîner la caducité de la garantie du constructeur, en ce qui concerne les dommages qui pourraient en résulter.

#### 1.5 <u>Identification de la machine</u>

Plaque du constructeur fixée sur la machine (fig. 1/1).

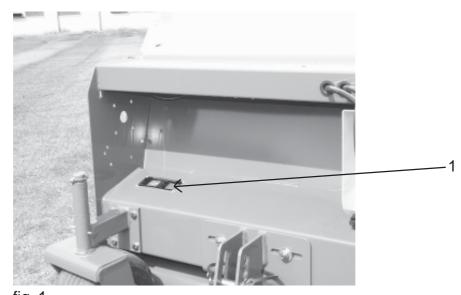


fig. 1



L'ensemble des indications portées sur cette plaque doit être considéré comme un document d'identité et d'origine. Elle ne doit pas être modifiée ou rendue illisible!

# 1.6 <u>Données techniques</u>

Type KMLS	150	180	210
Largeur de travail	1,50 m	1,80 m	2,10 m
Largeur hors tout	1,90 m	2,20 m	2,50 m
Poids	847 kg	913 kg	985 kg
Pneumatiques (avant)	270 x 185	270 x 185	270 x 185
Pneumatiques (arrière)	4x(16x6,5-8)	4x(16x6,5-8)	4x(16x6,5-8)
Pression (avant)	2 bar	2 bar	2 bar
Pression (arrière)	2 bar	2 bar	2 bar
Hauteur hors tout	1,65 m	1,65 m	1,65 m
Capacité de la benne	2500 I	3000 I	3500 I

#### 1.6.1 Niveau sonore

Valeur d'émission sonore mesurée au poste de travail : LpA = 98 dB(A). La mesure est effectuée au travail à l'oreille du conducteur assis sur le siège. Valeur de la puissance acoustique garantie : LwA = 115 dB(A)

#### 1.7 <u>Utilisation conforme</u>

La balayeuse KMLS AMAZONE est conçue et construite pour un usage exclusif sur espaces verts. Elle permet de tondre, scarifier et de ramasser l'herbe tondue et les feuilles mortes en automne.

Toute utilisation sortant du cadre défini ci-dessus est considérée comme non conforme. Les dommages qui pourraient en résulter ne sont pas garantis par le constructeur. L'utilisateur supporte légalement l'entière responsabilité des conséquences qui peuvent en découler.

On entend également par utilisation appropriée et conforme le respect de toutes les consignes et recommandations du constructeur concernant les conditions d'utilisation, de maintenance et de remise en état ainsi que l'utilisation exclusive des pièces de rechange AMAZONE d'origine.

La balayeuse KMLS AMAZONE ne doit être utilisée, entretenue et remise en état de fonctionnement que par du personnel disposant des connaissances adéquates et informé des risques inhérents.

Respectez toutes les réglementations en matière de prévention des accidents du travail ainsi que toutes les autres règles générales de sécurité sur le plan technique, médical et de la sécurité routière. Suivez scrupuleusement les recommandations de sécurité mentionnées sur les autocollants apposés sur la machine, ses équipements et ses accessoires.

Toute modification opérée unilatéralement sur la machine exclut automatiquement toute garantie du constructeur quant aux dommages en résultant.

### 2. <u>Consignes de sécurité</u>

Ce manuel contient les recommandations essentielles qui devront être respectées lors de l'utilisation et de la maintenance de la machine. Pour cette raison, il est impératif que l'utilisateur lise entièrement et attentivement ce manuel avant la première mise en service et avant utilisation.

Ce manuel doit par ailleurs lui être accessible à tout moment. Il vous incombe de respecter à la lettre, toutes les consignes et recommandations de sécurité contenues dans le présent manuel d'utilisation.

# 2.1 <u>Risques inhérents au non respect des consignes</u> de sécurité

Conséquences de la non observation des consignes de sécurité :

- mise en danger des personnes mais aussi de l'environnement et de la machine.
- perte des droits à toute indemnisation.

La non observation de ces règles peut par exemple engendrer les risques suivants :

- panne de fonctions essentielles de la machine.
- inefficacité des méthodes de maintenance et de remise en état.
- blessures corporelles d'origine mécanique ou chimique causées à des personnes.
- pollution de l'environnement provoquée par des fuites d'huiles hydrauliques.

## 2.2 Qualification du personnel utilisant la machine

La balayeuse KMLS ne doit être utilisée, entretenue et remise en état de fonctionnement que par du personnel formé à cet effet et informé des risques inhérents.

# 2.3 <u>Symboles repérant les recommandations importantes contenues dans le manuel d'emploi</u>

#### 2.3.1 <u>Symbole «DANGER»</u>



Tous les textes contenus dans ce manuel, concernant votre sécurité et celle de tiers sont repérés au moyen du triangle ci-après (dessin conforme à la norme DIN 4844-W9).

#### 2.3.2 **Symbole «ATTENTION»**



Le symbole ci-après repère toutes les consignes de sécurité dont la non observation peut entraîner des risques de dommages pour la machine et son fonctionnement.

#### 2.3.3 Symbole «AVIS»

Le symbole ci-après sert à repérer les particularités spécifiques à la machine dont il faut tenir compte pour qu'elle puisse travailler correctement.

# 2.3.4 <u>Pictogrammes et panneaux adhésifs collés sur la</u> machine

- Les pictogrammes rappellent les points dangereux de la machine.
   Leurs indications servent à la sécurité de toutes les personnes amenées à travailler avec la machine. Les pictogrammes sont toujours représentés en combinaison avec le symbole de sécurité du travail correspondant.
- Les panneaux attirent l'attention sur les particularités spécifiques à la machine dans le but d'assurer son fonctionnement correct.
- Respectez rigoureusement toutes les indications fournies par les pictogrammes et les panneaux !
- Transmettez également toutes les consignes de sécurité aux autres utilisateurs de la machine !

- Les pictogrammes et les panneaux doivent être conservés en bon état de lisibilité! Remplacez sans attendre les adhésifs manquants ou détériorés en les commandant auprès de votre agent-distributeur (le n° d'identification de l'adhésif = la référence de commande).
- Les figures 2, 3, 4 et 5 montrent les emplacements de fixation des pictogrammes et des panneaux de signalisation dont la signification est expliquée ci-après.

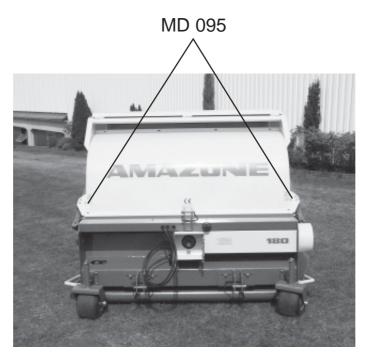


fig. 2

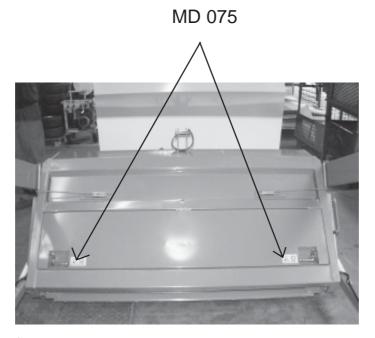


fig. 3

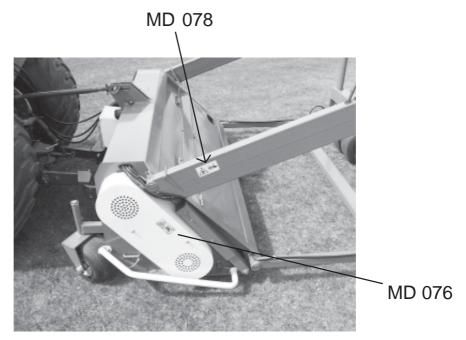


fig. 4

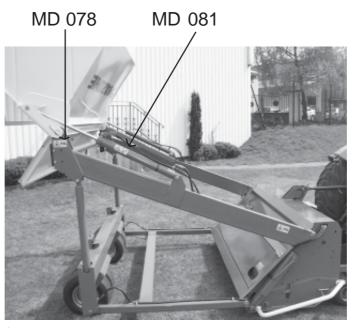


fig. 5




MD075

#### Fig. n°: MD075

### **Explication:**

Ne pas approcher du rotor en marche! Ne pas toucher des pièces de la machine en mouvement! Attendre qu'elles soient à l'arrêt complet!

Fig. n°: MD076

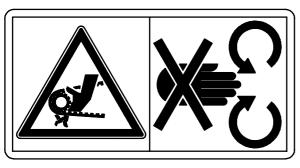


MD076

### **Explication:**

Ne mettre la machine en service qu'avec les protections réglementaires ! Ne pas ouvrir ni enlever les protections réglementaires avec le moteur en marche !

Avant d'enlever les protections réglementaires, couper la prise de force, éteindre le moteur et enlever la clé de contact

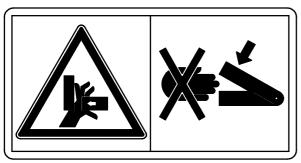


MD078

Fig. n°: MD078

## **Explication:**

Ne jamais introduire les mains dans les zones comportant le risque d'écrasement tant que des pièces y sont en mouvement! Evacuer les personnes stationnant dans les zones à risque!

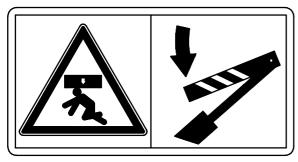

MD081

Fig. n°: MD081

### **Explication:**

Risque de basculement vers l'avant!

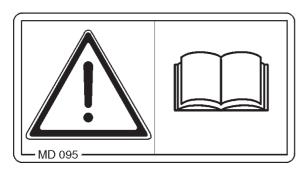


Fig. n°: MD095

### **Explication:**

Mettre en place le verrouillage du vérin de levage avant de pénétrer dans une zone de danger.

#### 2.4 <u>De la sécurité au travail</u>

Parallèlement aux consignes et recommandations de sécurité incluses dans le présent manuel, ont également force d'application, les législations nationales, les réglementations en matière de prévention des accidents du travail, etc.

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité portées sur les autocollants garnissant la machine et ses accessoires.

#### 2.5 <u>Consignes de sécurité s'adressant à l'utilisateur</u>

# 2.5.1 <u>Consignes générales de sécurité et de prévention</u> des accidents du travail



Règle de base!

Avant chaque utilisation, vérifiez la machine et le tracteur au plan de la sécurité routière et de la sécurité du travail !

- En complément des directives figurant dans le présent manuel, respectez les consignes générales de sécurité et de prévention des accidents du travail!
- 2. Les panneaux de signalement et de recommandation garnissant la machine fournissent des directives importantes pour son utilisation sans risque. En les respectant, vous assurez votre sécurité!
- 3. Respectez la réglementation en vigueur lorsque vous vous déplacez sur la voie publique !
- 4. Familiarisez-vous avec le mode d'emploi de tous les équipements et organes de commande avant de commencer le travail. En cours de travail, il est déjà trop tard pour cela!
- 5. Les vêtements de travail doivent coller au corps. Evitez de porter des habits trop amples !
- 6. Avant de procéder au démarrage ou avant la mise en service, vérifiez les alentours immédiats (enfants !). Assurez-vous une vue dégagée !
- 7. Le transport de personnes sur la machine en cours de travail ou de déplacement est strictement interdit!
- 8. Attelez les machines conformément aux indications fournies et uniquement aux dispositifs prévus à cet effet !
- 9. En attelant/dételant, positionnez convenablement les béquilles pour assurer la stabilité de la machine en cours d'opération !
- 10. Fixez toujours les masses aux points de fixation prévus conformément à la réglementation !

- 11. Respectez la charge sur essieu autorisée du tracteur (reportez-vous à la carte grise)!
- 12. Respectez la réglementation routière concernant les gabarits hors tout autorisés pendant le transport!
- 13. Vérifiez et mettez en place les équipements réglementaires pour le transport : éclairage, signalisation et éventuellement dispositifs de protection !
- 14. Les cordelettes de commande des attelages rapides doivent pendre librement et ne doivent pas actionner le déclenchement en position basse!
- 15. La tenue de route, la direction et le freinage sont influencés par les outils portés ou tractés. Veillez donc au bon fonctionnement de la direction et des organes de freinage!
- 16. En relevant le Tondobalai, l'essieu avant du tracteur est soulagé d'une charge variable en fonction de la taille de la machine. Respectez impérativement la charge prescrite pour l'essieu avant (20 % du poids tracteur seul)!
- 17. Tenez compte dans les virages des objets en saillie et de la masse d'inertie! Pour éviter les oscillations de la machine en cours de travail, les bras inférieurs de l'attelage du tracteur devraient être rigidifiés!
- 18. Montez et assurez la fonction de tous les dispositifs de protection, avant toute mise en service de la machine!
- 19. Il est interdit de se tenir dans la zone d'action de la machine!
- 20. Ne stationnez pas dans la zone de manoeuvre et d'oscillation de la machine!
- 21. Tous les organes rabattables commandés de façon hydraulique ne doivent être actionnés que si aucune personne ne stationne dans la zone demanoeuvre!
- 22. Les organes actionnés par une source d'énergie extérieure (par exemple, hydraulique) présentent des zones de risques par écrasement ou cisaillement!

- 23. Avant de descendre du tracteur, posez l'outil sur le sol, coupez le moteur et retirez la clé de contact !
- 24. Ne stationnez jamais entre le tracteur et l'outil sans que la machine de traction ne soit assurée contre tout déplacement intempestif au moyen du frein de parking et/ou par la pose de cales!

#### 2.5.2 Machines attelées au tracteur

- Avant d'atteler/dételer la machine au relevage 3-points, placez les commandes en position excluant toute montée/descente intempestive de la machine!
- 2. Pour les attelages de type 3-points, il faut qu'il y ait concordance entre les catégories des pièces d'attelage du tracteur et de la machine !
- 3. La zone environnant les bras d'attelage 3-points présente le danger de blessures corporelles par écrasement !
- 4. En actionnant la commande extérieure de l'attelage 3-points, ne vous placez jamais entre le tracteur et la machine!
- 5. Lorsque la machine est en position de transport, s'assurer toujours que les bras d'attelage sont bloqués latéralement pour éviter tout ballant horizontal.
- 6. Au transport, la machine étant relevée, bloquez le distributeur en position de verrouillage pour exclure tout risque de descente intempestive de la machine!
- 7. Attelez/dételez la machine conformément à la réglementation. Contrôlez le bon fonctionnement des organes de freinage. Respectez les consignes du constructeur!
- 8. Les outils de travail ne doivent être transportés ou tractés qu'avec des tracteurs conformes à leur utilisation !

#### 2.5.3 Entraı̂nement par prise de force

- 1. Utilisez exclusivement les transmissions à cardan prescrites par le constructeur, équipées avec les protections réglementaires !
- 2. Le tube et le bol protecteur de la transmission à cardan ainsi que la protection de la prise de force également côté machine doivent être en place et se trouver en état d'assurer leur fonction !
- 3. Veillez à respecter la longueur de recouvrement prescrite des deux moitiés de la transmission à cardan en cours de transport et au travail (se reporter aux consignes d'utilisation du constructeur de l'arbre à cardan)!
- 4. La pose/dépose de la transmission à cardan ne s'effectue qu'après débrayage de la prise de force, moteur coupé et clé de contact retirée!
- 5. Veillez toujours à ce que la pose et le verrouillage de la transmission à cardan soient effectués correctement !
- 6. Assurez l'immobilisation du tube protecteur de la transmission en accrochant les chaînes qui la garnissent!
- 7. Avant d'enclencher la prise de force, vérifiez que le régime sélectionné à la prise de force du tracteur est conforme au régime admis par la machine (régime d'utilisation). Le régime de prise de force est en général de 540 tr/min. (se conformer aux indications fournies par le tableau de réglage).
- 8. Un enclenchement progressif préserve les organes du tracteur et de la machine!
- 9. Avant d'enclencher la prise de force, vérifiez que personne ne stationne dans la zone de travail de la machine!
- 10. N'enclenchez jamais la prise de force moteur arrêté!
- 11. Pour les travaux entraînés par prise de force, veillez à ce que personne ne stationne dans la zone de rotation de la prise de force ou de la transmission à cardan!

- 12. Débrayez la prise de force chaque fois que l'angularité de la transmission devient excessive ou lorsqu'elle n'est pas utilisée!
- 13. Attention! Après le débrayage de la prise de force, il y a risque de danger provoqué par la masse d'inertie encore en mouvement!

  Pendant ce moment, n'approchez pas trop près de la machine!

  N'intervenez sur la machine qu'après son arrêt total!
- 14. Les opérations de nettoyage, graissage ou de réglage de machines entraînées par prise de force ou par transmission à cardan ne doivent être entreprises qu'après débrayage de la prise de force, moteur coupé et clé de contact retirée!
- 15. Une fois désaccouplée, accrochez la transmission à cardan au support prévu à cet effet !
- 16. Réparez immédiatement les dommages causés à la machine avant de vous en servir !

### 2.5.4 <u>Installation hydraulique</u>

- 1. Le circuit hydraulique est sous haute pression!
- 2. Pour raccorder les vérins et moteurs hydrauliques, veillez à respecter les consignes de raccordement des flexibles hydrauliques !
- 3. En raccordant les flexibles hydrauliques à l'hydraulique du tracteur, veillez à ce que les circuits hydrauliques du tracteur et de la machine ne soient pas en charge!
- 4. Pour éviter toute erreur de manipulation, repérez par un code couleur les prises d'huile et les raccords correspondants entre le tracteur et la machine commandant les différentes fonctions hydrauliques! L'inversion des raccords occasionnant des réactions inverses aux fonctions désirées, par exemple, levée/descente, occasionne un risque d'accident corporel!

- 5. Contrôlez les flexibles hydrauliques à intervalles réguliers et s'ils sont endommagés ou altérés, remplacez-les! Les flexibles de remplacement doivent satisfaire aux impératifs techniques fixés par le constructeur de la machine!
- 6. Pour la recherche de points de fuite, utilisez des moyens appropriés pour éviter le risque de blessure!
- 7. Les liquides (huile hydraulique) projetés à haute pression peuvent pénétrer à travers l'épiderme et provoquer des blessures graves ! En cas de blessure, voyez immédiatement un médecin ! Risque d'infection !
- 8. Pour toute intervention sur le circuit hydraulique, posez la machine au sol, ramenez le circuit en pression nulle et coupez le moteur !
- 9. La durée d'utilisation des flexibles hydrauliques ne devrait pas dépas ser une période de six ans, comprenant éventuellement deux ans de stockage. Même en cas de stockage approprié et en les soumettant aux contraintes (pression-débit) admises, les flexibles hydrauliques subissent un vieillissement normal. Pour cette raison, leur durée de stockage et d'utilisation est limitée. Nonobstant, leur durée d'utilisation peut être déterminée en fonction des valeurs empiriques en particulier et en tenant compte du potentiel de risque inhérent. En ce qui concerne les tuyaux et les flexibles thermoplastiques, d'autres valeurs doivent être prises en considération.

# 2.5.5 <u>Consignes s'appliquant aux opérations d'entretien et de maintenance</u>

- Débrayer l'entraînement et couper le moteur avant tout travail de réparation, d'entretien et de nettoyage ainsi que de dépannage! Retirer la clé de contact!
- 2. Vérifier périodiquement le serrage des vis et des écrous ; éventuellement, resserrer !
- 3. Caler la machine avec des moyens appropriés pour toute intervention nécessitant que la machine soit en position !
- 4. Vidanger réglementairement les huiles, graisses et filtres!
- 5. Couper l'alimentation du courant pour toute intervention sur le circuit électrique !
- 6. Débrancher les câbles de liaison au générateur et à la batterie avant de procéder à des travaux de soudure sur le tracteur ou sur la machine!
- 7. Les pièces de rechange doivent au moins satisfaire aux spécifications techniques du constructeur. C'est le cas, par exemple, en employant des pièces de rechange **d'origine**!

#### 3. <u>Réception de la machine</u>

Lors de la réception de la machine, vérifiez s'il n'y a ni dégâts ni manquants. Ceux-ci devront éventuellement faire l'objet d'une réclamation immédiate auprès du transporteur. Vérifiez si toutes les positions mentionnées sur la lettre de voiture sont bien fournies.

Avant la mise en service, enlevez les éléments d'emballage et tous les bouts de fil de fer sans exception, puis vérifiez l'état de graissage (arbre à cardan).



# **ATTENTION!**

Attention! Nous vous signalons qu'il est impératif avant la première mise en service de la balayeuse de démonter le dispositif de sécurité utilisé pour le transport soient 2 équerres oranges fixées sur le cadre inférieur (voir illustration ci-dessous).

La société AMAZONE ne pourra couvrir les dommages causés par le non-respect des instructions mentionnées ci-dessous.





#### 4. <u>Montage sur le "trois-points" arrière du tracteur</u>



Avant d'atteler la machine au tracteur, vérifier que les chapes d'attelage de la machine soient réglées en fonction du « trois-points » du tracteur (Cat. I ou II).

#### Réglage des chapes :

- Desserrer les 4 vis de fixation (fig. 6)
- Positionner la chape dans la position désirée
- Reserrer avec les 4 vis de serrage

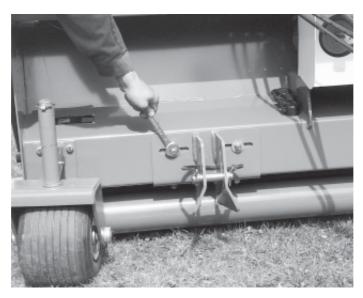


fig.6

Les axes d'attelage correspondent à la Cat. I.

Pour un attelage en Cat. II, utiliser des bagues Cat. II.

Afin d'assurer un attelage et un dételage corrects du Tondobalai sur le tracteur, nous vous conseillons de procéder de la façon suivante :

- Monter le cardan sur l'arbre d'entrée du boîtier (dans le cas d'un cardan avec roue libre, celle-ci doit être montée côté machine)
- Fixer les bras d'attelage inférieurs du tracteur dans les chapes d'attelage inférieures
- Introduire les goupilles de sécurité dans les pitons d'attelage

- Monter le cardan sur la prise de force du tracteur
   (Attention ! Veillez à ce que la longueur du cardan soit appropriée à votre montage, car un cardan trop long provoquerait des dommages)
- Fixer le trois-points supérieur et le régler de telle façon que l'axe se situe au milieu du trou oblong (fig. 7). Pour effectuer ce réglage, le tracteur et la machine doivent se trouver sur une surface plane. Le trou oblong dans le «trois-points» supérieur permet au châssis de suivre les déclivités du terrain.

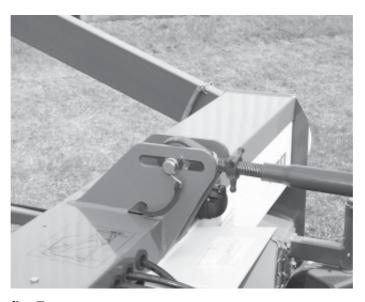


fig. 7



Evacuez les personnes stationnant derrière ou endessous de la machine car cette dernière peut basculer en arrière si les deux parties du tirant supérieur se dévissent ou s'arrachent par mégarde.

#### 4.1 Arbre à cardan

Utiliser uniquement la transmission à cardan prescrite par le constructeur !

- Walterscheid W 2300 avec ou sans roue libre pour tracteur jusqu'à maximum 40 ch
- Walterscheid W 2400 avec ou sans roue libre pour tracteur à partir de 40 ch



Pour les tracteurs sans prise de force indépendante, il est impératif d'utiliser un cardan avec roue libre, car l'inertie du rotor peut entraîner le tracteur, même si celuici est débrayé.

#### 4.2 <u>Pose et adaptation de l'arbre à cardan</u>

#### 4.2.1 Pose de l'arbre à cardan

Nettoyer au préalable l'arbre d'entrée de boîtier et introduire toujours l'arbre à cardan garni de graisse sur l'arbre d'entrée.

# 4.2.2 <u>Adaptation de l'arbre à cardan en attelant la machine pour la première fois</u>



En accouplant pour la première fois l'arbre à cardan au tracteur, l'adapter selon les indications de la fig. 8a. Etant donné que la modalité d'adaptation décrite ne vaut que pour ce type de tracteur, vérifiez s'il y a lieu d'adapter l'arbre à cardan lorsqu'il est monté sur un autre type de tracteur.

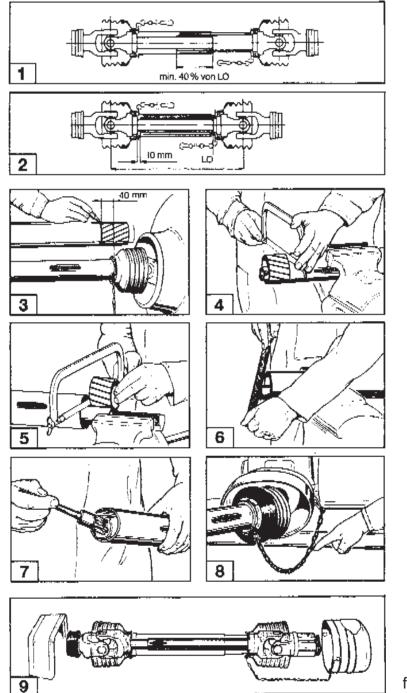


fig. 8a

Pour le premier montage, fixer la demi-transmission avant sur l'arbre de prise de force du tracteur. Ne pas introduire les tubes profilés l'un dans l'autre.

- 1. En tenant l'un à côté de l'autre les tubes profilés, vérifier s'ils peuvent s'emboîter l'un dans l'autre dans n'importe quelle position.
- 2. Lorsque les tubes profilés sont emmanchés l'un dans l'autre, ils ne doivent pas cogner contre les croisillons de cardan. Il est impératif de réserver un intervalle de sécurité d'au moins 10 mm.

3. Pour ajuster leurs longueurs respectives, tenir les demi-transmissions l'une à côté de l'autre dans la position de travail la plus courte et les marquer.

4+5.Raccourcir identiquement les tubes protecteurs interne et externe.

- 6. Ebavurer les rebords des tubes sectionnés et enlever soigneusement les résidus métalliques.
- 7. Garnir avec de la graisse les tubes profilés et les emmancher.
- 8. Accrocher les chaînettes dans le trou percé dans l'encrage de l'éclisse du tirant supérieur de façon à obtenir une zone de manoeuvre suffisante pour la transmission à cardan dans toutes les positions de travail et que la protection de cardan ne puisse pas en même tempstourner.
- 9. Travailler exclusivement avec une transmission garnie de tous ses éléments de protection.



L'angle d'un croisillon de cardan ne doit pas dépasser 25 °.

Veuillez-vous conformer également aux recommandations de montage et de maintenance apposées sur la transmission à cardan.



Pour éviter d'endommager la transmission à cardan, veiller à enclencher que lentement à bas régime moteur !

4.3 <u>Régime de prise de force à l'entrée du boîtier de transmission KMLS (équipée d'un boîtier renvoi d'angle simple)</u>

La transmission de la balayeuse-bennable KMLS est pourvue d'un arbre de prise de force. Le régime d'entrée au boîtier de transmission est de 540 t/min. en balayage et de 1000 t/min. en verticoupe :

Régime de prise de force balayage n = 540 t/min. Régime de prise de force verticoupe n = 1000 t/min.



Une vitesse de rotation supérieure à 540 t/min augmente dangereusement la vitesse de rotation du rotor, ce qui pourrait provoquer la rupture des fixations des couteaux et éventuellement blesser l'utilisateur.


Les dommages dus à une vitesse de rotation du cardan supérieure à 540 t/mn ne relèvent pas de la garantie.

#### 4.4 Raccords hydrauliques (fig. 8b)

Le raccordement hydraulique au tracteur se fait de la manière suivante :

Raccord 1+2: Vérins hydrauliques double effet Commande de vidange de benne

Raccord 3 : Vérins hydrauliques simple effet Commande de bennage en hauteur

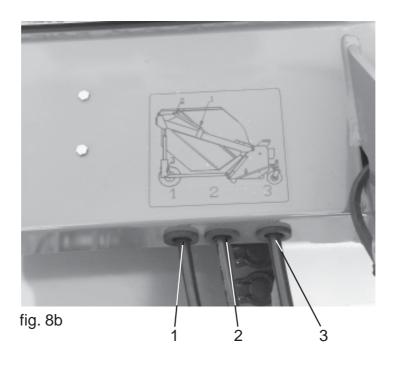



Le temps de descente de la machine doit durer au moins huit secondes. Sinon régler le limiteur de descente (fig.9 + 10).

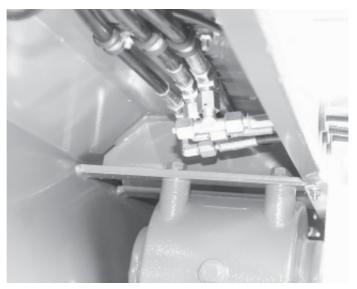


fig. 9

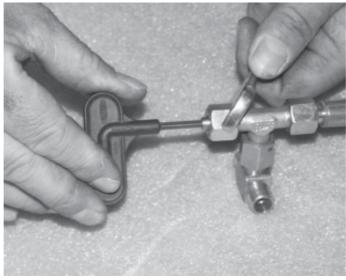


fig. 10

### 5. <u>Le rotor porte-balais</u>

La balayeuse bennable AMAZONE comporte un rotor polygonal d'une forme elliptique (fig. 11).

Sur celui-ci, sont disposées deux rangées de balais composées chacune par trois ou quatre segments de balais. Chaque balai est amorti par un silentbloc, qui empêche une trop grande oscillation du balai. La forme particulière du rotor, offre d'une part la possibilité de rattraper l'usure des balais, en les déplaçant sur le rotor très rapidement, et d'autre part elle permet d'accrocher des couteaux de verticoupe.

#### 5.1 <u>Montage</u>


Les balais se montent en trois positions différentes :

- Balais neufs : position 1

(côté plat du rotor fig. 11a)

- Balais usés de 3 cm : position 2 (fig. 11b)

- Balais usés de 6 cm : position 3 (fig. 11c)

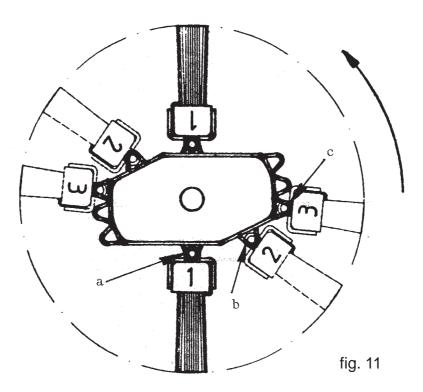

#### 5.2 <u>Démontage des balais</u>

Pour accéder au rotor, procéder de la manière suivante:

- Atteler la machine au tracteur,
- Lever hydrauliquement la benne jusqu'en fin de course,
- Verrouiller la benne dans cette position à l'aide de la béquille de sécurité (fig. 12),
- Eteindre le moteur du tracteur
- Relever le capot escamotable en tirant la languette dans le trou oblong vers le haut

#### Attention:




Avant d'accéder au rotor arrêter le moteur du tracteur, débrayer la prise de force et veiller à ce que le rotor soit immobile, il est impératif de mettre en place la butée de sécurité qui bloque la benne en position haute, ceci pour des raisons de sécurité.



fig. 12

Les trois balais, et les trois silentblocs sont traversés par une tige de verrouillage, qui se retire de façon suivante :

- Oter la tôle de protection (côté droit, sens de marche) et prendre le crochet de montage (fig. 13)
- retirer la goupille de sécurité à l'extrémité de la tige de verrouillage à l'aide du crochet (fig. 14)
- faire tourner le rotor à la main, jusqu'à ce que la tige de verrouillage soit en face de l'ouverture, dans la paroi latérale du châssis
- accrocher le crochet dans l'oeilleton de la tige de verrouillage (fig. 15) et retirer la tige de verrouillage à l'aide du crochet, par l'orifice dans la paroi latérale du châssis (fig. 16)

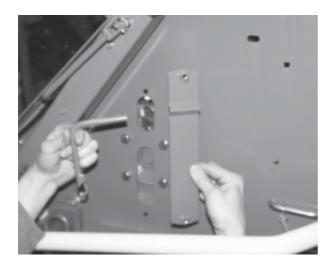



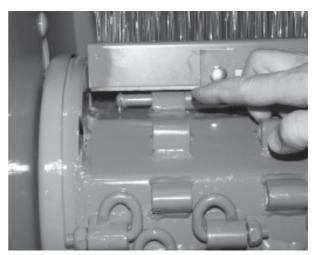


fig. 14



fig. 15


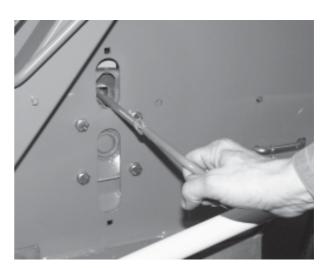


fig. 16

Les balais et les silentblocs sont posés sur le rotor ce qui permet de les déplacer facilement, ils sont enfilés sur les tiges de verrouillage. Pour le montage des balais, effectuer les opérations décrites ci-dessus dans l'ordre inverse. Il est important de vérifier, que les silentblocs soient bien traversés par la tige de verrouillage des balais. Pour le montage des balais, dans la position deux, il est nécessaire de monter des silentblocs biseautés livrés avec la machine (fig. 17).

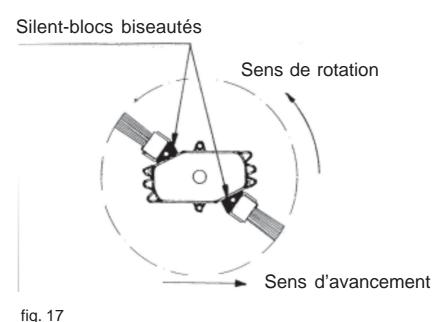

#### ....

#### Attention:

Chaque rangée de balais doit être montée complète (3 voire 4 balais par rangée).

Les rangées de balais doivent toujours être diamétralement opposées !



Les balais sont protégés par une tôle montée sur l'un des côtés du balai (fig. 18). Monter impérativement les balais avec leurs tôles de protection dans le sens de rotation du rotor.

Les balais sont à monter avec leur silentbloc dans tous les cas.

Afin de garantir la sécurité et l'immobilité de la tige de verrouillage des balais, n'utiliser que les goupilles spéciales disponibles chez AMAZONE.



fig. 18

### Remarque

Il est impératif de veiller à ce que tous les balais soient montés correctement. Un ou plusieurs balais manquants, ou mal montés entraînent un déséquilibre du rotor, qui après une certaine durée de fonctionnement endommagerait toute la machine!

#### 5.3 <u>Montage des couteaux verticoupe</u>

Sur le grand diamètre du rotor, sont montés symétriquement opposés deux rangées de crochets à vis articulés. Pour faire la verticoupe, chaque crochet à vis est équipé d'un couteau droit (couteau verticoupe) (fig. 19).



fig. 19

# Pour effectuer de la verticoupe, démonter impérativement tous les balais !

Lorsque les couteaux verticoupe sont usés, il suffit de les retourner sur leur crochet, ils peuvent alors être à nouveau employés.

### 5.4 Balayage

La vitesse d'avancement est fonction de la densité et de l'humidité du produit à ramasser. Elle doit être adaptée aux conditions de travail.

### Règle de base :

- Une faible vitesse d'avancement garantie une très bonne qualité de verticoupe et de ramassage
- Respecter les régimes maxi de prise de force
- Vidanger la benne au moment opportun, pour assurer une qualité de ramassage parfaite.

Lorsque la benne est remplie au delà de sa capacité, il arrive qu'il se produise un bourrage dans la goulotte ; celui-ci ne disparaît pas lors de la vidange.

Lorsque la machine est utilisée comme balayeuse proprement dit effectuer le réglage de la hauteur de travail comme suit :

#### a) Ramassage d'herbe ou de feuilles mortes sur gazons

Les balais, en fonction des conditions de ramassage, ne doivent en aucun cas endommager le tapis herbeux, mais doivent effleurer le gazon et travailler à environ 3 à 4 cm du sol.

#### b) Ramassage de feuilles mortes sur chemins stabilisés

Lorsque les feuilles sont très sèches, les balais peuvent travailler à 3-4 cm du sol, dans ces conditions de travail, il est possible de réduire le régime de prise de force, afin d'éviter l'effet de ventilation qui propulse les feuilles vers l'avant ou les côtés.

Lorsque les feuilles sont humides, et qu'elles collent au sol, abaisser la machine jusqu'à ce que les balais effleurent légèrement le sol.

En cours d'utilisation, la machine doit toujours être relevée parallèlement au sol, c'est-à-dire relevage du tracteur et roues arrières commandées simultanément. L'arbre d'entrée du boîtier de transmission doit toujours être parallèle avec la prise de force du tracteur.

#### 5.5 <u>Verticouper</u>

Les opérations de régénération se font normalement au début ou à la fin de la pousse du gazon.

Pour défeutrer et aérer un gazon encombré de débris végétaux et envahi par la mousse, il est possible d'effectuer simultanément en un seul passage, les travaux de tonte, de verticoupe et de ramassage.

En verticoupe, le rotor doit tourner deux fois plus vite qu'en balayage. Dans ce cas le tracteur doit posséder deux régimes de prise de force :

- 540 t/min pour le balayage
- 1000 t/min pour la verticoupe

#### Pour effectuer la verticoupe, il est impératif de retirer les balais!



- 1. Lors de la verticoupe, la terre se mélange à l'herbe et augmente ainsi considérablement le poids du produit ramassé. Il est donc recommandé de ne remplir la benne qu'à moitié, car un excédent de poids entraîne des déformations voire des fissures du châssis.
- 2. Il est conseillé également de rouler prudemment lorsque la machine est relevée avec la benne pleine, car les secousses peuvent provoquer des déformations du châssis.
- 3. Lors de la tonte, lorsque la benne est pleine, abaisser lentement la machine, sinon le rouleau de jauge peut être endommagé par des pierres ou par des aspérités du sol.

#### 5.6 <u>Vidange de la benne</u>

La balayeuse peut benner directement dans un camion ou une remorque jusqu'à une hauteur de 2,20 m. Relever d'abord la machine à l'aide des vérins arrière et du «trois-points» jusqu'à la hauteur voulue avant de commencer le bennage. Pour cette manœuvre, il faut s'assurer que la machine soit plus ou moins en position horizontale.

Ne jamais benner en pente.



Attention !

Ne roulez que très prudemment avec la benne relevée!

#### **IMPORTANT!**




Ne jamais mettre la machine en marche sans le carter de protection sur la transmission. Les flexibles hydrauliques peuvent être endommagés.

Il est également conseillé de régler la hauteur du rouleau de jauge arrière avec la manivelle au minimum sur la position 3 pour pouvoir facilement déposer le carter de protection.

#### 6. <u>Réglage de la hauteur de travail</u>

Le réglage de la hauteur de travail de la Balayeuse peut se faire de deux façons différentes :

- par le rouleau de jauge arrière (fig. 20/1) et le rouleau frontal (fig. 20/2). Ce réglage est conseillé pour tous les travaux de verticoupe.
- par le rouleau de jauge arrière et les roues pivotantes avant (fig. 20/3).
   Le rouleau frontal est dans sa position la plus haute et assure une certaine sécurité lors d'utilisation sur des terrains accidentés.

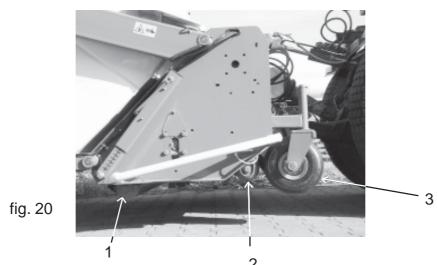

6.1 <u>Réglage de la hauteur de travail par le rouleau de jauge</u> arrière et le rouleau frontal

Le réglage du rouleau de jauge arrière s'effectue par une commande centralisée à l'aide d'une manivelle qui se trouve sur le flanc droit du châssis.



fig. 21

En tournant cette manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre, le rouleau se lève et la hauteur de travail diminue. En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le rouleau s'abaisse et la hauteur de travail augmente (fig. 22).

Le réglage de la hauteur de travail de la balayeuse peut aussi se faire avec le rouleau de jauge frontal :

- relever la machine,
- retirer les goupilles des axes de fixation,
- retirer les axes de fixation
- positionner le rouleau dans la hauteur désirée,
- verrouiller le rouleau dans cette position à l'aide de l'axe de fixation,
- remettre la goupille en place.

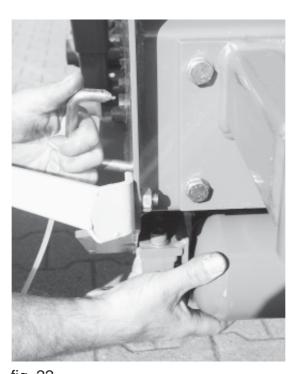


fig. 22

# 6.2 <u>Réglage de la hauteur de travail par le rouleau de jauge arrière et les roues pivotantes avant</u>

Le réglage de la hauteur de coupe par les roues pivotantes s'effectue en retirant ou en ajoutant les tubes entretoises (fig. 23). Pour cette opération, relever la machine à l'aide du relevage hydraulique du tracteur, retirer la goupille des roues pivotantes et placer les tubes entretoises en fonction de la hauteur de travail désirée. Le réglage "fin" se fait à l'aide du rouleau de jauge arrière. En relevant ou en rabaissant la machine, veiller à ce qu'elle soit toujours en position horizontale.



fig. 23

## 7. <u>Nettoyage de la machine</u>

Pour assurer une aspiration toujours efficace, il est conseillé de nettoyer la machine (rotor et benne) à grands jets d'eau après utilisation, surtout dans le cas d'une verticoupe.

#### 8. <u>Maintenance</u>

La balayeuse KMLS a été conçue et réalisée pour réduire à un minimum les opérations de maintenance.

#### 8.1 <u>Niveau d'huile du boîtier</u>

Le boîtier renvoi d'angle ne nécessite aucun entretien. Toutefois, il est conseillé de vérifier le niveau d'huile au moins une fois par an. Pour ce faire, dévisser le bouchon de contrôle du niveau (fig. 24), situé sur le côté du carter du boîtier. L'huile SAE 90 (0,45 l) doit affleurer le bord inférieur du bouchon de contrôle.



fig. 24

### 8.2 <u>Points de graissage</u>

Il est conseillé de graisser les différents points énumérés ci-dessous :

- axe d'articulation de la benne (fig. 25)
- roues pivotantes avant (fig. 26)
- paliers du rotor, pour cela, retirer le carter de protection sur le côté gauche de la machine (fig. 27, 28)
- roues pivotantes arrière (fig. 29)
- axe d'articulation du support de benne (fig. 30)
- manivelle de réglage du rouleau de jauge arrière (fig. 31)
- croisillon du limiteur de couple et palier de l'arbre de transmission pour cela, retirer le carter de protection avant
- arbre à cardan.





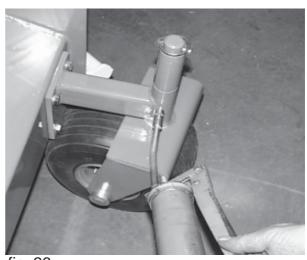


fig. 26



fig. 27



fig. 28



fig. 29



fig. 30

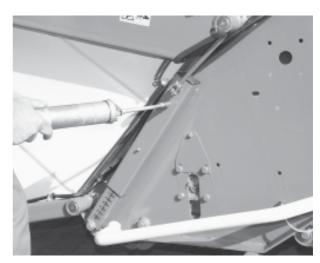


fig. 31

#### 8.3 Arrêt prolongé

Avant un arrêt prolongé de la balayeuse (remisage avant l'hiver), il est conseillé de nettoyer et de graisser la machine.

Avant la réutilisation de la machine, vérifier l'état du limiteur de couple qui est monté sur l'arbre de sortie du boîtier renvoi d'angle.

#### 8.4 Pression des pneumatiques

Roues pivotantes avant : 2 bar Roues pivotantes arrière : 2 bar



Lors d'opérations de montage ou démontage des pneumatiques, ces derniers doivent être totalement dégonflés. La jante de chaque pneumatique est un assemblage de deux demi-coquilles. Lors d'un démontage d'un pneumatique sous pression, ces deux demi-coquilles risquent d'éclater et de blesser les personnes avoisinantes.

Si les roues vibrent, resserrer légèrement à l'aide de la vis six pans creux les deux cotés !

#### 9. Transport sur route

Avant d'emprunter les voies publiques, assurez-vous du bon fonctionnement des feux de signalisation montés à l'arrière de la machine. Pour le transport sur route, il faut relever la machine à l'aide des vérins arrière et des bras d'attelage inférieurs du tracteur. Veiller à ce que la benne soit toujours plus ou moins en position horizontale (fig. 32). La machine ne doit en aucun cas être trop inclinée vers l'avant ou vers l'arrière (exemple : benne trop inclinée vers l'arrière fig. 33).

Vitesse maximale sur route: 25 km/h.

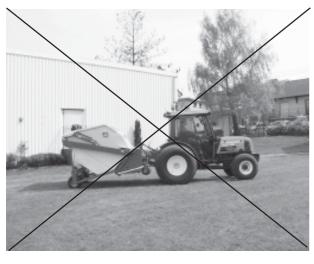




fig. 32 NON fig. 33 OUI

Si l'on utilise un tracteur ayant un poids propre relativement faible, il ne faut pas sous-estimer le poids de la machine (surtout lorsque la benne est pleine).

# **NOTES**